


Scurion® Kühlkörper-Aufrüstung


- 1** Entfernen Sie die zwei Schrauben am Helmbügel.

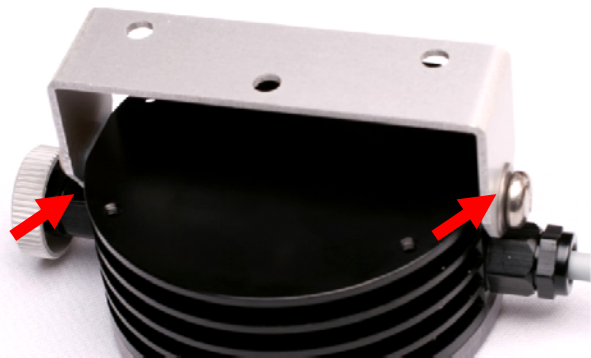


- 2** Verteilen Sie die Wärmeleitpaste sternförmig auf dem Kühlkörper. Paste sparsam verwenden und nicht zu viel auftragen!



3 Befestigen Sie den Kühlkörper am Lampenkopf mit den vier mitgelieferten Schrauben und entfernen Sie allfällige überschüssige Wärmeleitpaste.

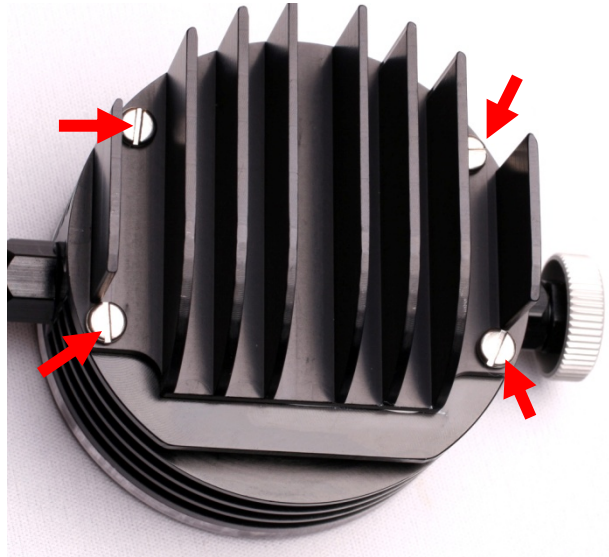

4 Befestigen Sie den Lampenkopf wieder am Haltebügel – die Kunststoffunterlegscheibe gehört zwischen Haltebügel und Lampengehäuse.

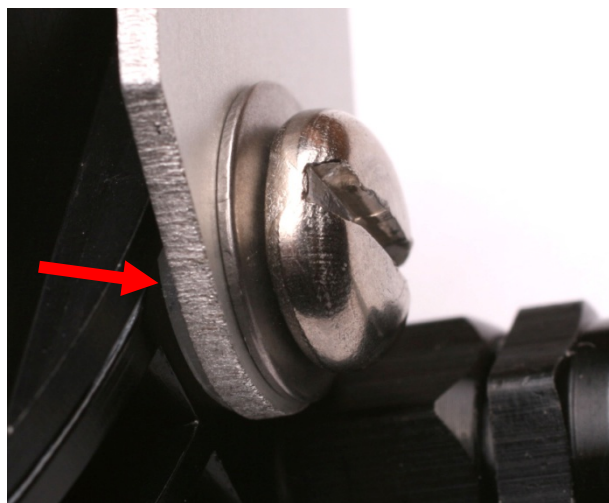

5 Die Schrauben nicht zu stark anziehen – das würde die Spannscheiben (Tellerfedern, roter Pfeil) beschädigen! Achten Sie auch auf die Orientierung der konischen Spannscheiben – siehe Bild!

