

SCURION® - Руководство по установке



Комплект для установки содержит:

- 2 длинных винта для крепления батарейного блока,
- 3 коротких винта для фиксации крепления фонаря на каске,
- 2 пластиковых фиксатора с сопутствующими винтами для крепления кабеля фонаря.

Мы рекомендуем провести кабель фонаря с внутренней стороны каски. Как вариант, конечно же, Вы можете использовать два пластиковых фиксатора, чтобы прикрепить кабель снаружи по краю каски.



Отверстия под крепление фонаря




Установленное крепление фонаря



Батарейный блок



Установленный батарейный блок

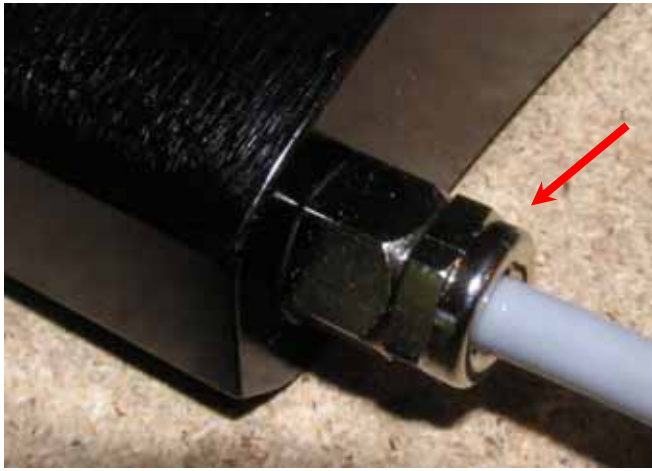

Scurion® поставляется уже собранный – т.е. головной и батарейный блок уже соединены.

Поэтому, для того, чтобы провести кабель через каску, его следует сначала отсоединить от батарейного блока. Для этого просто отверните внешнюю гайку соединения (отмечена стрелкой) и кабель впоследствии можно будет вынуть.

(ВНИМАНИЕ! важно для водонепроницаемости!) Когда присоединяете провод обратно проверьте, что прокладка сидит хорошо (закручивайте осторожно, без усилий).



Далее, разъем на кабеле может быть отсоединен, но **(ВНИМАНИЕ!)** Вам следует предварительно пометить полярность разъема.

Теперь два маленьких металлических язычка могут быть осторожно (!) вдавлены внутрь (например с помощью пинцета), но не очень глубоко – и провода будут свободны друг от друга и от разъема.



Теперь провод может быть легко просунут в отверстия в каске. С некоторыми моделями касок, Вам даже не придется сверлить отверстия под кабель (см. пример).

Эта картинка показывает идею, как провод может быть расположен без избытка кабеля делающего незащищенную петлю уязвимой к разрыву.



Последние батарейные блоки имеют разъем на дне и достаточно места внутри, чтобы спрятать излишки кабеля внутри батарейного блока.

Мы рады помочь Вам, если Вы столкнетесь с какими-либо проблемами *АЕ* свяжитесь с нами на нашем форуме или по электронной почте

www.scurion.ch