

SCURION® - Instrukcja montażu



Zestwa do montażu zawiera:

2 dłuższe śruby do zamocowanie obudowy baterii
3 krótsze śruby do zamocowania lampy do kasku
2 plastikowe uchwyty ze śrubami do mocowania kabla do baterii

Zalecamy prowadzenie kabla po wewnętrznej stronie kasku. Można też za pomocą plastikowych uchwytów zamocować kabel na zewnętrznej krawędzi kasku.



Przygotowanie otworów do zamocowania uchwyty lampy




Zamontowany uchwyt do lampy



Pojemnik na baterie



Zamontowany pojemnik na baterie

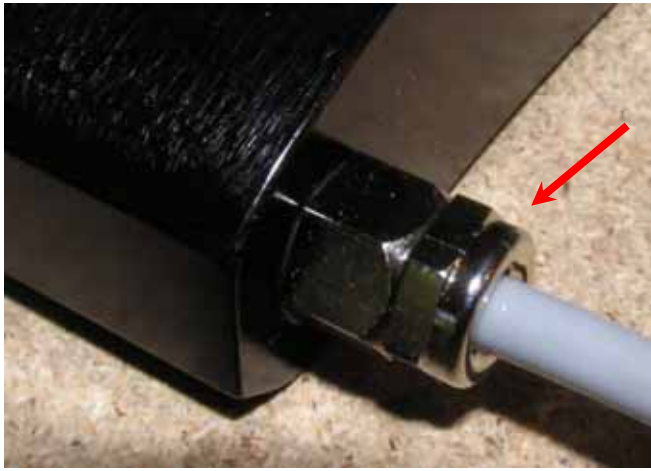

Scurion® jest najczęściej dostarczany w pełni zmontowany, tzn. lampa i pojemnik na baterie są połączone.

Jeśli więc kabel ma być przeciągnięty wewnątrz kasku to należy najpierw odłączyć go od baterii. Aby to zrobić trzeba odkręcić zewnętrzną nakrętkę, po czym kabel może zostać wyciągnięty.

(UWAGA ważna dla wodoodporności!) Podczas montażu upewnij się jeszcze raz, że zasilanie jest dobrze zamocowane (przykręć z wyczuciem, a nie na siłę).



Wtyczka może zostać dodatkowo rozebrana, ale (UWAGA!) musisz najpierw oznaczyć polaryzację.

Teraz dwa małe języczki mogą zostać delikatnie(!) wciśnięte (np. za pomocą precyzyjnego narzędzia), nie za głęboko - przewody zostaną uwolnione jeden po drugim.



Teraz kabel może zostać przeciągnięty przez otwory w kasku. W niektórych modelach kasków nie trzeba nawet wierceć specjalnych otworów (zobacz przykład).



Zdjęcie podpowiada, jak można poprowadzić przewód unikając utworzenia zbyt długiej pętli, która będzie narażona na uszkodzenia.

Najnowsze obudowy baterii mają koryto z boku i wystarczająco dużo miejsca wewnątrz, aby nadmiar przewodu mógł być umieszczony wewnątrz obudowy baterii!

Jeżeli napotkasz na jakiegokolwiek problemy z chęcią udzielimy Ci pomocy -> skontaktuj się z nami na naszym forum lub napisz e-maila.

www.scurion.ch